

PANTONE METALLIC 8402C

PANTONE SOLID 382C

OUTSIDE

Limited Warranty

WE'RE HERE TO HELP YOU!
NEED ASSISTANCE SETTING UP THIS PRODUCT?

Make sure you:
1. Use the live chat at www.iogear.com to try and solve any issues you may be having with the product
2. Visit the Tech Info Library/FAQ on www.iogear.com (under the Support tab)
3. Call the 24/7 tech support line at 1-866-946-4327 (U.S. only) or 1-949-453-8782

Warranty Information
This product carries a 3 Year Limited Warranty. For the terms and conditions of this warranty, please go to <http://www.iogear.com/support/warranty> or call 1-866-946-4327

Register online at <http://www.iogear.com/register>

Important Product Information
Product Model _____
Serial Number _____

Contact

IOGEAR Inc.
Address: 23 Hubble, Irvine, CA 92618 USA
Toll Free: 866-946-IOGEAR
Phone: 949-453-8782
Web site: www.iogear.com
Email: support@iogear.com

About Us

- RED** IOGEAR offers connectivity solutions that are innovative, fun, and stylish, helping people enjoy daily life using our high technology products.
- GREEN** IOGEAR is an environmentally conscious company that emphasizes the importance of conserving natural resources. The use of our technology solutions helps reduce electronic waste.
- HEALTHY** IOGEAR supports healthy and fit lifestyles. By integrating products with the latest scientific developments, IOGEAR's solutions enhance the life of employees.

A notre sujet

- LOISIRS** IOGEAR offre des solutions de connectivité innovantes et de qualité pour les loisirs, permettant d'offrir des produits de haute technologie à la vie de tous les jours.
- VERT** IOGEAR est une compagnie qui respecte l'environnement et préserve les ressources naturelles. L'utilisation de nos solutions technologiques réduit le montant de déchets électroniques.
- SANTÉ** IOGEAR soutient les derniers développements scientifiques, les solutions IOGEAR améliorent la vie de leurs utilisateurs.

Acercas de Nosotros

- DIVERTIDO** IOGEAR ofrece soluciones de conectividad innovadoras, divertidas y con estilo, ayudando a las personas a disfrutar la vida diaria usando nuestros productos de alta tecnología.
- VERDE** IOGEAR es una compañía consciente del medio ambiente, que enfatiza la importancia de la conservación de las recursos naturales. El uso de nuestras soluciones de tecnología, ayuda a reducir los desechos electrónicos.
- SALUD** IOGEAR apoya y se ajusta a los estilos de vida saludables, integrando productos con los últimos en desarrollo científicos. IOGEAR con sus soluciones, mejora la vida de los usuarios finales.

© 2008 IOGEAR, INC.



QuickStart Guide
4-Port HDMI Switch with Remote

Guide de démarrage rapide
Commutateur HDMI à 4 ports avec télécommande

Guía rápida de inicio
Commutador HDMI de 4 puertos con control remoto

GHDMS4W6
PART NO. G1029

Package Content

- 1 x 4-Port HDMI Switch
- 1 x Remote Control
- 1 x Full Range Power Adapter
- 1 x US Prong Adapter
- 1 x German Prong Adapter
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x Warranty Card

Sytem Requirement

- HDTV or display with a female HDMI input connection
- Digital media source devices with a female HDMI output connection

Contenu de l'emballage

- 1 commutateur HDMI à 4 ports
- 1 télécommande
- 1 adaptateur secteur 110V-220V
- 1 adaptateur américain
- 1 adaptateur européen
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 carte de garantie

Configuration requise

- Télévision ou écran à haute définition avec connexion HDMI femelle
- Périphériques multimédias numériques avec connexion de sortie HDMI femelle

Contenido del paquete

- 1 conmutador HDMI de 4 puertos
- 1 control remoto
- 1 adaptador de alimentación de 110V-220V
- 1 adaptador de tipo estadounidense
- 1 adaptador de tipo alemán
- 1 Guía de Inicio Rápido
- 1 tarjeta de garantía


Requisitos del sistema

- HDTV o pantalla con una conexión de entrada hembra HDMI
- Dispositivos de origen de soportes digitales con una conexión de salida hembra HDMI

Overview

Start Here!

- 1. IR Receiver
- 2. HDMI Port Switching Button
- 3. Power Adapter Port
- 4. Output Port
- 5. 4 x Input Ports
- 6. Port 1
- 7. Port 2
- 8. Port 3
- 9. Port 4
- 10. Next Port
- 11. Previous Port
- 12. Power Adapter
- 13. US Prong Adapter
- 14. German Prong Adapter

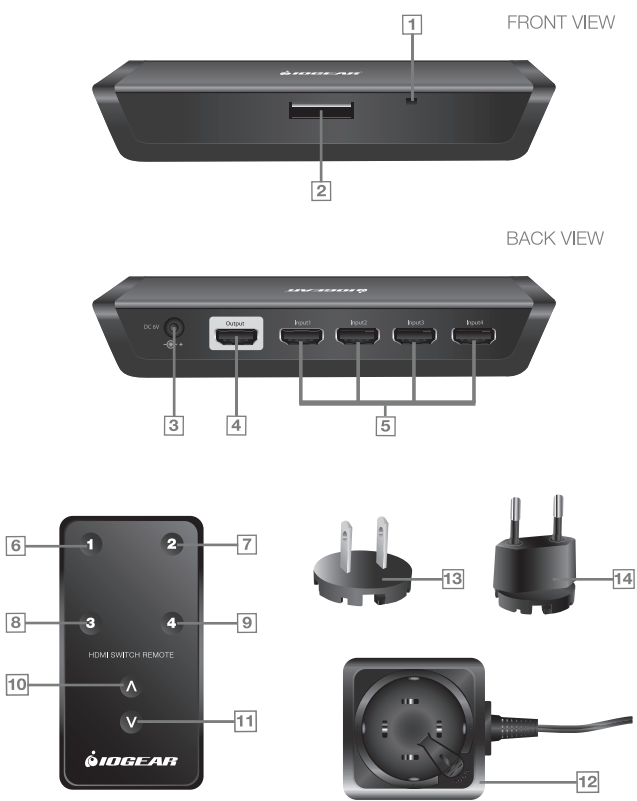

Installation

STEP 1

Insert the appropriate prong adapter onto the power adapter and turn the prong clockwise to lock the prong onto the power adapter.

*To remove the prong from the power adapter, press and hold the Push button and turn the prong counter clockwise to unlock the prong. Then you can remove it from the power adapter.




STEP 2

Connect the power adapter to the power outlet and the HDMI switch's power adapter port.

Installation

STEP 3

Connect a HDMI cable to the output port from the HDMI switch and any input port from the HDTV or display.

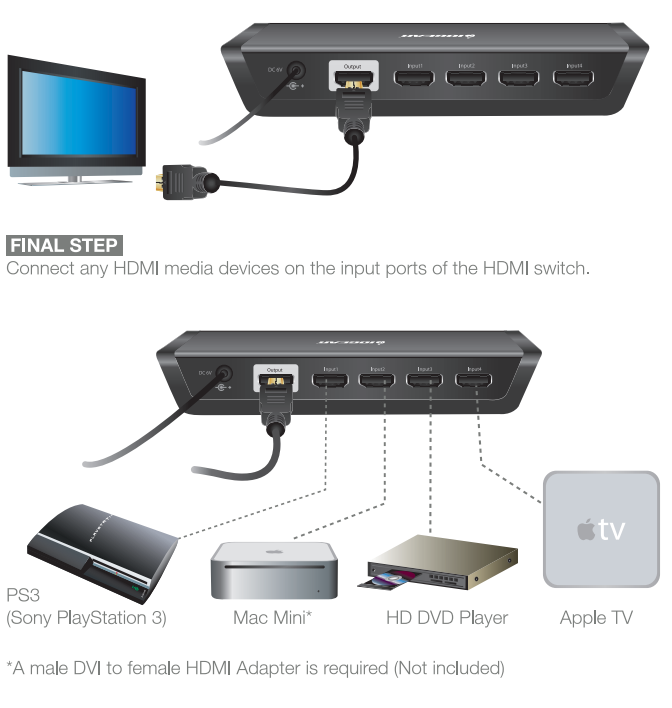

*A male DVI to female HDMI Adapter is required (Not included)

Remote Control


Button	Description
1	Switch to Port 1
2	Switch to Port 2
3	Switch to Port 3
4	Switch to Port 4
^	Switch to next port (ex. If you are on Port 1, you will switch over to Port 2)
v	Switch to previous port (ex. If you are on Port 1, you will switch over to Port 4)



Description

Commencez Ici!

- 1. Récepteur IR
- 2. Bouton de commutation de port HDMI
- 3. Port d'adaptateur secteur
- 4. Port de sortie
- 5. 4 ports d'entrée
- 6. Port 1
- 7. Port 2
- 8. Port 3
- 9. Port 4
- 10. Port suivant
- 11. Port précédent
- 12. Adaptateur secteur
- 13. Adaptateur américain
- 14. Adaptateur européen

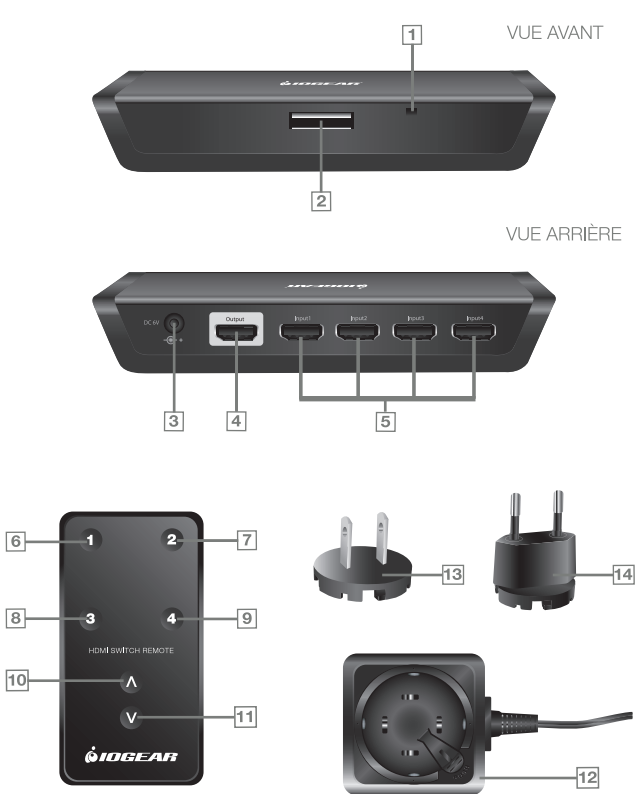

Installation

1^{re} ÉTAPE

Insérez l'adaptateur approprié dans l'adaptateur secteur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le bloquer sur l'adaptateur secteur.

*Pour le retirer de l'adaptateur secteur, appuyez sur le bouton poussoir et maintenez-le enfoncé tout en tournant l'adaptateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le débloquer. Vous pouvez maintenant le retirer de l'adaptateur secteur.



2^e ÉTAPE

Branchez l'adaptateur secteur sur la prise de courant et le port d'adaptateur secteur du commutateur HDMI.

Installation

3^e ÉTAPE

Branchez un câble HDMI sur le port de sortie du commutateur HDMI et n'importe quel port d'entrée de la télévision ou de l'écran à haute définition.



*Un adaptateur DVI mâle - HDMI femelle est nécessaire (non compris).

Télécommande


Bouton	Description
1	Commutateur vers port 1
2	Commutateur vers port 2
3	Commutateur vers port 3
4	Commutateur vers port 4
^	Commutateur vers port suivant (par ex., si vous êtes sur le port 1, vous passerez au port 2)
v	Commutateur vers port précédent (par ex., si vous êtes sur le port 1, vous passerez au port 4)



Descripción general

Empezar Aquí!

- 1. Receptor infrarrojo
- 2. Botón de conmutación de puertos HDMI
- 3. Puerto de adaptador de alimentación
- 4. Puerto de salida
- 5. 4 puertos de entrada
- 6. Puerto 1
- 7. Puerto 2
- 8. Puerto 3
- 9. Puerto 4
- 10. Puerto siguiente
- 11. Puerto anterior
- 12. Adaptador de alimentación
- 13. Adaptador de tipo estadounidense
- 14. Adaptador de tipo alemán

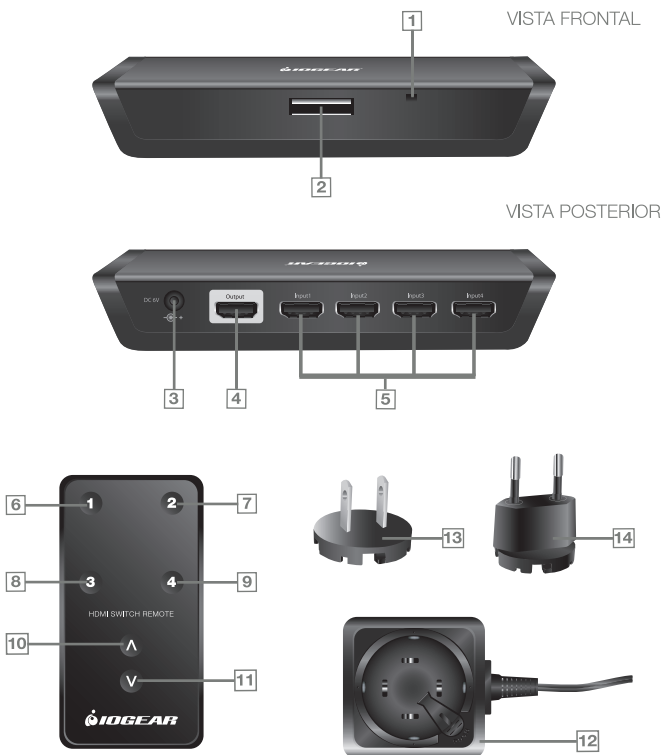

Instalación

PASO 1

Inserte el adaptador apropiado en el adaptador de alimentación y gírelo en sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

*Para retirar las clavijas del adaptador, pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo y gíre en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlas. A continuación, puede extraerlas del adaptador.



PASO 2

Conecte el adaptador de corriente al enchufe eléctrico y el otro extremo del adaptador al conmutador HDMI.

Instalación

PASO 3

Conecte un cable HDMI al puerto de salida del conmutador HDMI y cualquier puerto de entrada del dispositivo HDTV o la pantalla.



*Es necesario un DVI macho a un adaptador HDMI hembra (no incluido)

Control remoto

Botón	Descripción
1	Comutación a puerto 1
2	Comutación a puerto 2
3	Comutación a puerto 3
4	Comutación a puerto 4
^	Comutación a siguiente puerto (ejemplo, si se encuentra en el puerto 1, pasará al puerto 2)
v	Comutación al puerto anterior (ejemplo, si se encuentra en el puerto 1, pasará al puerto 4)

